


# HowTo – Die SAT-Anlage

Schalten Sie die Stromversorgung der SAT-Anlage (Schalter mit der roten Kontroll-LED) ein.  
Schalten Sie das TV-Gerät mit der Fernbedienung (Roter Knopf oben links auf der Fernbedienung) ein.  
Auf dem TV-Gerät erscheint nach dem Hersteller LOGO die Meldung „DTV – kein Signal“

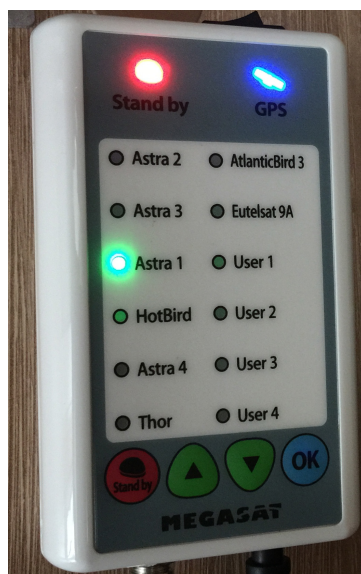

Wenn auf dem Sat-Finder die grüne LED NICHT vor Astra 1 steht, dieses mit den grünen Pfeiltasten entsprechend ändern.  
Auf dem Sat-Finder soll die grüne LED (wie abgebildet) vor Astra 1 stehen.  
Nun die blaue „OK“-Taste 1x drücken, um den Suchlauf der Antenne zu starten.



Nach 2-3 Sekunden beginnt die Außeneinheit mit dem Suchlauf.  
Während dem Suchlauf blinkt die grüne LED schnell und auf dem TV erscheint nach 10 – 30 Sekunden diese Meldung.



Wenn der Satellit gefunden wurde (bis zu 2 Min.) dann leuchtet die grüne LED konstant und die Meldung verschwindet.  
Das TV-Gerät ist jetzt einsatzbereit und Sie können das TV-Programm Ihres Liebblingssenders genießen.

---

Zum Ausschalten die rote „Stand by“ Taste drücken und 5 Sekunden gedrückt halten.  
Die rote „Stand by“ LED auf dem SAT-Finder oben links blinkt und die blaue „GPS“ LED geht aus.

Die Außeneinheit dreht sich nun in die „Parkposition“ - ist diese erreicht, so erscheint auf dem TV wieder die Meldung „DTV – kein Signal“ und die rote „Stand by“-LED sowie die blaue „GPS“-LED leuchten wieder auf.

Schalten Sie das TV-Gerät mit der Fernbedienung (Roter Knopf oben links auf der Fernbedienung) aus.  
Schalten Sie die Stromversorgung der SAT-Anlage (Schalter mit der roten Kontroll-LED) aus.